

# Informace pro uživatele

Stavitelné podpěry

*UB 3000*

*UB 6000*



## 1. Technická data

Model	Max. nosnost [kg]	Min. výška zdvihu [mm]	Max. výška zdvihu [mm]	Hmotnost [kg]
UB 3000	3000	288	425	7
UB 6000	6000	395	605	13,2

**První použití podpěr je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se se všemi riziky.**

**POZOR!**


Nepokoušejte se používat zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou vzniku úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení, zdvihaného břemene nebo okolí. Parametry výrobku nebo postupy se mohou průběžně upravovat nebo měnit, a to i bez zpětné změny údajů v návodech. Proto je třeba testováním ověřit konkrétní vlastnosti výrobku v přímé závislosti na čase, prostoru, obsluze a materiálu.

## 2. Bezpečnost

- Nikdy nepoužívejte podpěry samostatně - vždy jen v páru
- Ujistěte se, že podpěry i podpíraný předmět jsou stabilní
- Podpěry nepřetěžujte
- Pokud je to možné, zdvihané vozidlo vždy zabrzděte
- Zátěž ustavte do osy podpěry a podpěru zatěžujte pomalu a postupně
- Nezdvižená kola vždy zablokujte (založte zakládací klíny)
- Pravidelně provádějte bezpečnostní prohlídky podpěr
- Nepracujte pod vozidlem, pokud kola byla demontována
- Nerespektování uvedených pravidel může způsobit škody na zdraví osob nebo majetku
- Nezdvihejte vozidlo pokud je jeho druhá strana podepřena podpěrami

## 3. Popis

Podpěra je tvořena ocelovým čtyřnohým skeletem, výsuvnou podpěrrou a zajišťovacím mechanismem.

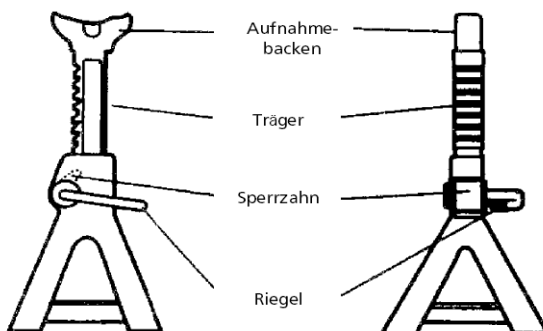

Aufnahmebacken = opěrná čelist

Träger = výsuvná část

Sperrzahn = západka

Riegel = páka zajištění

## 4. Montáž

Podpěry vybalte z přepravního obalu, pokud již nejsou zkompletovány, zkompletujte je dle obrázky. V horní části stojanu je předlisovaná západka. Tu vhodným nástrojem vtlačte dovnitř. výsuvná část tak bude zajištěna proti samovolnému vysunutí z těla podpěry.

Při zvedání vozu, který chcete podpěrami podepřít, je třeba zajistit jeho kola, která zůstanou v kontaktu se zemí, klíny či jiným obdobným způsobem.

Při vkládání podpěr pod zvednutý vůz se nesmí pod vůz dostat žádná osoba. Je zakázáno vkládat mezi podpěry a vůz nebo podpěry a zem jakékoli další nástavce nebo mezikusy.

Podpěry musí vždy pracovat v páru, i jejich nosnost je takto uvedena. Před spouštěním vozu na podpěry je nutné se přesvědčit,

zda západky jsou v poloze zajištěno a nemůže tedy dojít k dodatečnému spuštění vozu. Vůz musí na obě podpěry dosednout současně, a to zvolna, při současném vizuálním kontaktu s podpěrami a jejich vizuální kontrolou činnosti.

Konkrétní popis umístění a využití podpěr zde záměrně není zmíněno, protože výrobce/dovozce má zato, že uživatel funkci podpěr zná a s jejich činností je obeznámen, protože ve smyslu zákona se jedná o výrobek běžný.

Pokud uživatel tyto znalosti neovládá nebo si jimi není jist, doporučujeme se obrátit na Inspektorát bezpečnosti práce.

## Záruční podmínky

Záruční doba je poskytována v délce 24 měsíců. Pro záruční reklamaci z důvodu konstrukčních chyb, vad na materiálu či vadného zpracování je podmínkou:

- Nákupní doklad musí obsahovat úplnou adresu, datum koupě a označení typu výrobku. U zařízení je nutno dodržovat příslušný návod k použití a bezpečnostní pokyny. Poškození vyplývající z chybné obsluhy nelze uznat jako záruční reklamaci.
- Správné použití zařízení. Produkty společnosti Unicraft jsou svou konstrukcí a dimenzováním určeny ke konkrétním účelům. Tyto jsou uvedeny v návodu k použití. Záruční reklamaci nelze uznat v případě, že nebyl řádně dodržen návod k použití nebo bylo-li zařízení použito k účelům, k nimž není určeno, nebo bylo-li použito společně s nevhodným příslušenstvím.
- Údržba a čištění. Na zařízení je naprosto nezbytné provádět údržbu a čištění v pravidelných intervalech podle pokynů uvedených v návodu k použití.

Nárok na záruční reklamaci zaniká zásahem třetí strany. Údržba a čištění obvykle netvoří součást záruční reklamace.

- Originální náhradní díly. Zajistěte užívání výhradně originálních náhradních dílů a originálního příslušenství. Toto je k dispozici od autorizovaných distributorů zařízení. Při použití jiných než originálních dílů může dojít k následnému poškození zařízení a zvyšuje se riziko nehody. Na demontovanou nebo částečně demontovanou zařízení a zařízení, k jejichž opravě byly použity cizí díly, se záruční reklamace nevztahuje.

- Spotřební díly. Některé díly podléhají opotřebení běžným užíváním věci resp. standardnímu opotřebení použitím na daném zařízení.

K těmto dílům patří např. klínové řemeny, kulová ložiska, spínače, vodiče, těsnění a podložky apod. Tyto spotřební díly nejsou součástí záruky.

Vertrieb Deutschland:

Stürmer Maschinengroßhandel

Werksvertretungen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt/Bamberg

Tel. +49 (0) 9 51 96 555 - 0

Fax +49 (0) 9 51 96 555 - 55

E-Mail: [info@stuermer-maschinen.de](mailto:info@stuermer-maschinen.de)

<http://www.stuermer-maschinen.de>

Vertrieb Österreich

AIRCRAFT Kompressorenbau GmbH

Gewerbestraße Ost 6

A-4921 Hohenzell

Tel. +43 (0) 77 53 - 7 09 29-0

Fax +43 (0) 77 53 - 7 09 29-99

E-Mail: [info@aircraft.at](mailto:info@aircraft.at)

<http://www.aircraft.at>